




光触媒フィルターのお手入れ

4枚同時に洗浄してください。


光触媒フィルターの表面に付いたゴミ等を洗い流します。

- 1 電源を切り、天板カバーの端を押して天板カバーを取り外す


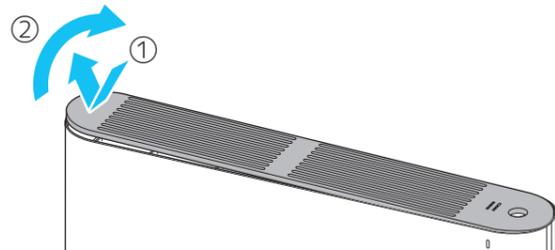


※天然竹ですので、トゲに注意してください。

- 2 ルーバーを取り外す

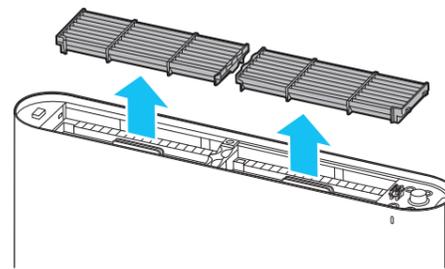



- 3 光触媒フィルター（4枚）を取り外す

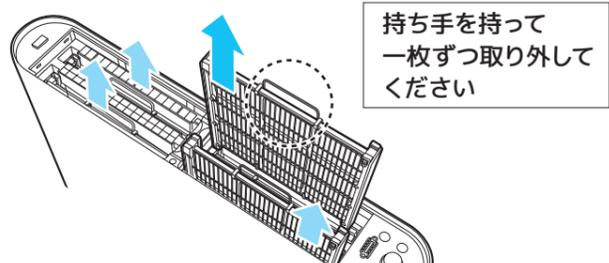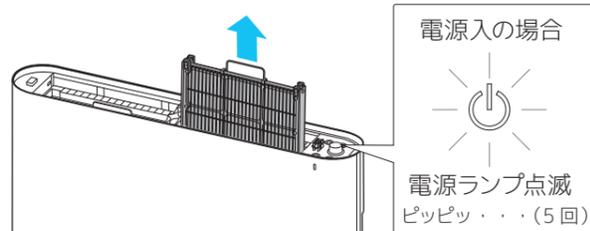

- 4 約10時間浸け置き洗いする

洗剤、石鹸は使用しない！
光触媒フィルターを分解しない！

水またはぬるま湯のみ

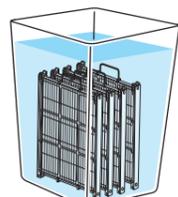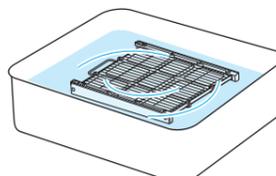


10cm以上

※容器は45Lダストボックスをご利用いただくと便利です。


こすり洗いはしない！
光触媒がとれる場合があります。

- 5 天日で自然乾燥させる

約4~5時間
しっかり乾燥させてください

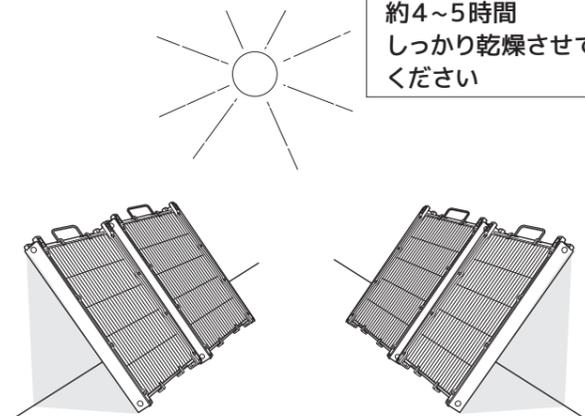


- 6 光触媒フィルター（4枚）を取り付ける

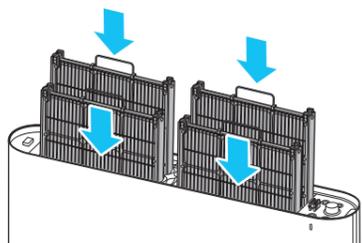

<ご注意>

- 光触媒フィルターを浸け置き容器は、洗剤や石けん、薬品や油分が付着していないものを使用してください。
- ルーバーが正しく取り付けられていない場合は電源ランプが点滅しますので、取り付け直してください。

- 7 ルーバー（2枚）と天板カバーを取り付けて電源を入れる

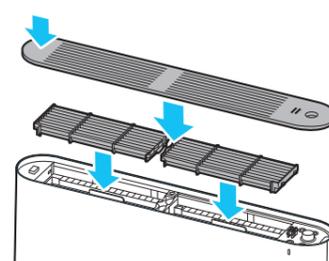

TURNED

光触媒除菌・脱臭機 大空間タイプ

KL-F01

簡易ガイド




このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずお読みになり、正しく設置ください。


本製品の使用方法に関しましては、別冊の「取扱説明書」を合わせてご参照ください。



開梱・付属品の確認

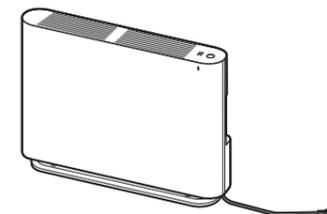


A. 本体：1台



B. 天板カバー



C. 花粉フィルター：2セット

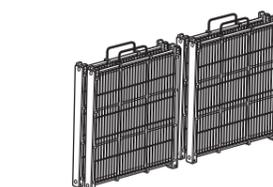

D. 光触媒フィルター：4枚



E. 転倒防止用バンド：1セット（ワイヤー/チェーン）




F. 留金具：1個



G. 木ネジ：2本



H. アンカー（緑）：2個

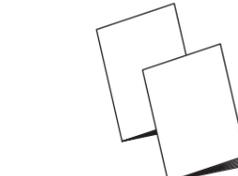

I. 取扱説明書：1部
簡易ガイド（本書）：1部




設置場所について


吸気口から20cm離して設置してください。また本体上部に物を置かないでください。

エアコンの対面に設置すると、循環効果が上がり、お部屋の冷房暖房時の室温ムラを抑えるとともに、脱臭効果が高まります。

※使用シーンは、当社使用実験結果に基づく参考イメージです。

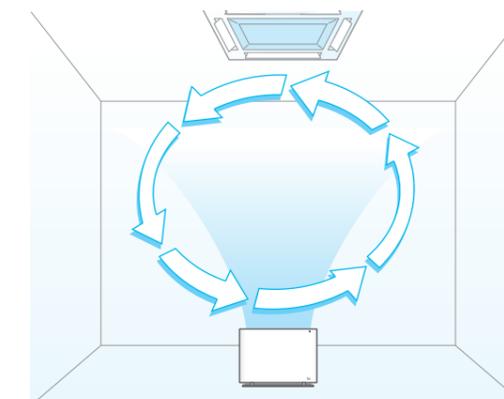


✗ 排気口上に物を置かない

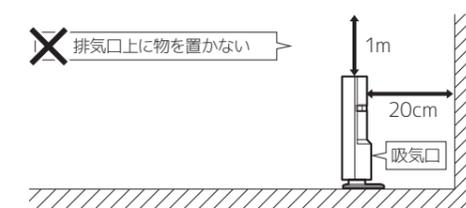

使ってみよう

▶ 詳しくは、取扱説明書をご参照ください。

- 電源スイッチ**
電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを押します。電源が入ると、ランプが点灯して運転を開始します。
- ニオイセンサーランプ**
ニオイセンサーのランプが点灯し、お部屋のニオイの強さに応じて色が変わることを確認します。
- センサー感度スイッチ**
センサー感度スイッチを押して、センサー感度ランプが切り換わることを確認します。
- 風量切換スイッチ**
風量切換スイッチを押して、風量が切り換わることを確認します。
- 点灯表示切換スイッチ**
点灯表示切換スイッチを押して、電源ランプ以外のランプが点灯/消灯に切り換わることを確認します。
(電源ランプは消灯しません。)

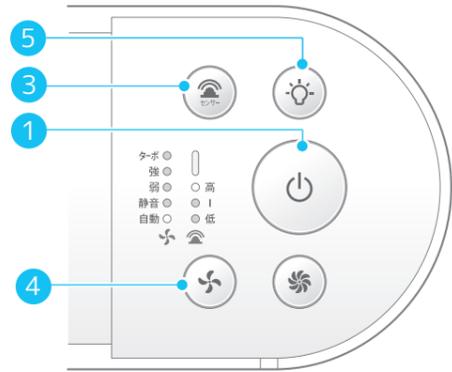

はやく除菌/脱臭したいときは（ターボモード使用）

ターボモードスイッチを押す



もう一度ターボモードスイッチを押すと、自動運転モードに切り替わります。

▼ こんな時にご活用いただけます

急なご来客時に	開店準備時に	定期的な空気入れ替えに	開場/始業時に
ターボモード運転時間の目安	20畳（約31㎡） 10分	40畳（約62㎡） 20分	60畳（約93㎡） 30分

※当社使用実験結果に基づく参考例です。



おすすめ設定

こんな時は
風量で調節

夜間や定休日 ▶▶▶ 静音

人を迎える場所や共有スペース ▶▶▶ 弱

人の出入りが多いスペース ▶▶▶ 強

すばやく除菌・脱臭したい時 ▶▶▶ ターボ

ご使用シーン	センサー感度	風量	お手入れのめやす		
			プレフィルター	花粉フィルター	光触媒フィルター
待合室/エントランス	高	強	2か月に1回	2か月に1回	3か月に1回
会議室	高	自動	3か月に1回	3か月に1回	4か月に1回
教室	高	自動	2か月に1回	2か月に1回	3か月に1回
体育館/倉庫	高	弱	3か月に1回	3か月に1回	4か月に1回

すばいニオイがする場合は、風量を「弱」、「静音」に設定してください。 ※当社使用実験結果に基づく参考例です。


⚠️ ファンが自動停止したとき

異物がファン内に入り込んだとき、自動的にファンが停止します。




プレフィルターと花粉フィルターの清掃

- 電源を切り、プレフィルターを外す

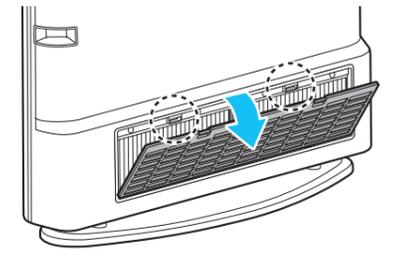


- プレフィルターに付着したホコリを掃除機等で取り除く

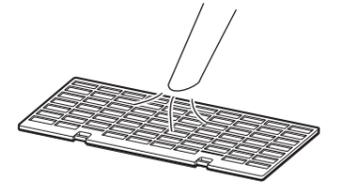


※フィルター表面をキズつけないようご注意ください。汚れがひどいときは、中性洗剤で洗い、よく乾かしてください。

- フィルターのタブを引いて花粉フィルター（2枚）を取り外す

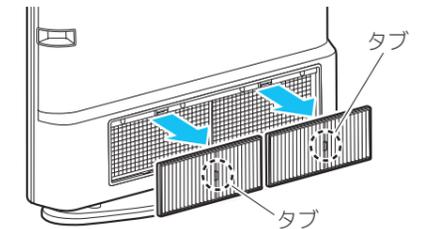


- 花粉フィルターに付着したホコリを掃除機等で取り除く

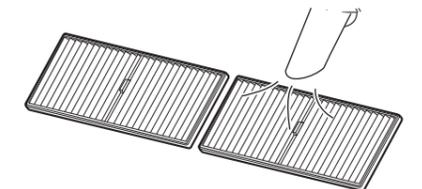

※フィルター表面をキズつけないようご注意ください。汚れがひどいときは、中性洗剤で洗い、よく乾かしてください。

- 花粉フィルター（2枚）をタブ側を手前にして取り付ける

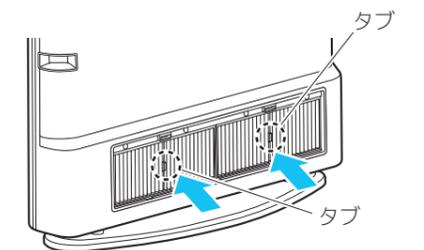

- プレフィルターを取り付ける

