


設置手順

設置場所のめやす

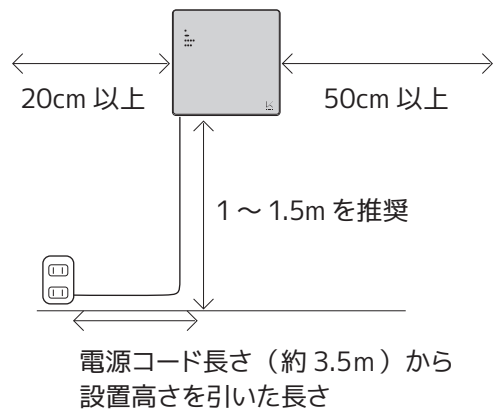

- 床からの高さ 1 ～ 1.5m に取り付けことを推奨します。
- 光触媒フィルターの取りはずしや、操作に必要なスペースを確保してください。


※ 必ず付属の AC アダプターと電源コードをご使用ください。

START

1. 取り付け場所の壁を確認する


壁面が平らで、アングルを固定できる丈夫な壁であることを確認してください。
石膏ボード壁には、必ず付属の固定ピン（H）を使用してください。木ネジを使用すると落下のおそれがあります。
コンクリート壁などに設置する場合は、市販のアンカープラグ等で正しく取り付けてください。

2. 固定用アングル（C）を壁に取り付ける

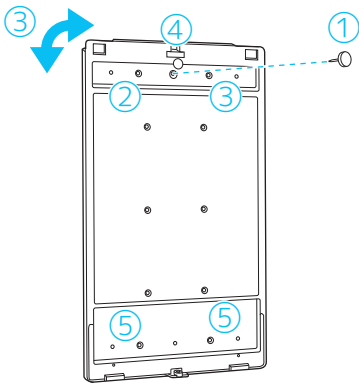

- ① 固定用アングル（C）を壁にあてて押さえ、仮固定用ピン（J）で止めます。
- ② 上側 1 か所を付属の木ネジ（G）または固定ピン（H）で仮止めします。
- ③ 水準器を確認しながら固定用アングル（C）の傾きを調整し、もう一方の上側ネジ穴を仮止めします。
- ④ 水準器を再確認し、固定用アングルが水平に設置されているか確認し、上側 2 か所のネジ穴を本締めします。
- ⑤ 下側 2 か所のネジ穴を本締めします。
- ⑥ 仮固定用ピン（J）をはずします。

3. 本体を固定用アングルに取り付ける

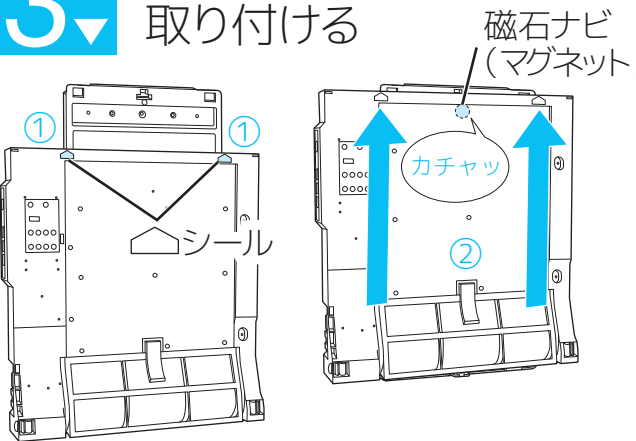

- ① 本体を固定用アングルに寄せ、本体上部の△シール位置を固定用アングルの両端に合わせます。
- ② 本体を固定用アングルに沿わせ、カチャッと音がする位置まで本体を上げていきます。（磁石ナビ（マグネット）が本体に吸着します。）
- ③ 磁石ナビ（マグネット）が吸着した位置から本体を下げると、本体背面のフックがアングルに引っ掛かり固定されます。
- ④ 本体下部の固定部をカチャッという音がするまで押さえます。
- ⑤ 本体底面をビス（I）で固定します。
- ⑥ 光触媒フィルターの保護テープをはずします。


スタンドを取り付けてご使用になる場合は、スタンドに付属の取扱説明書をご参照ください。



設置方法は動画でも確認できます




4. AC アダプターを接続する

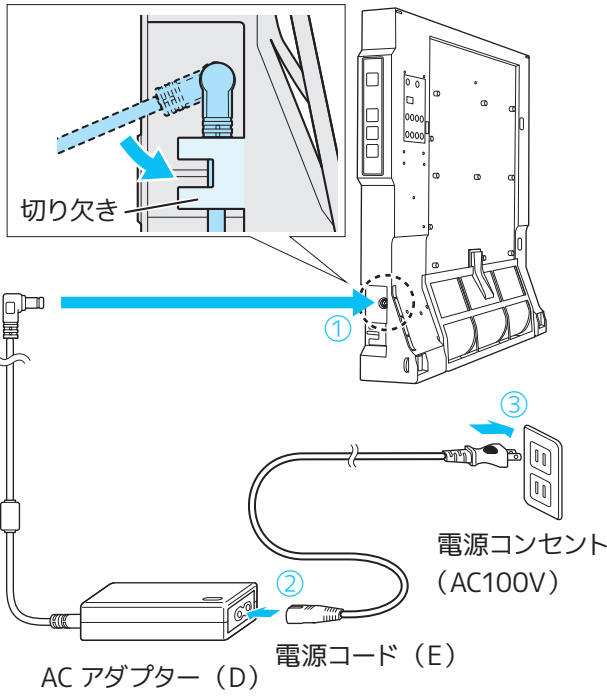


- ① AC アダプター（D）の端子を図のように本体に差し込み、切り欠きにコードを挟み込みます。
- ② AC アダプター（D）と電源コード（E）を接続します。
- ③ 電源プラグをコンセントに差し込みます。

5. 電源を入れる

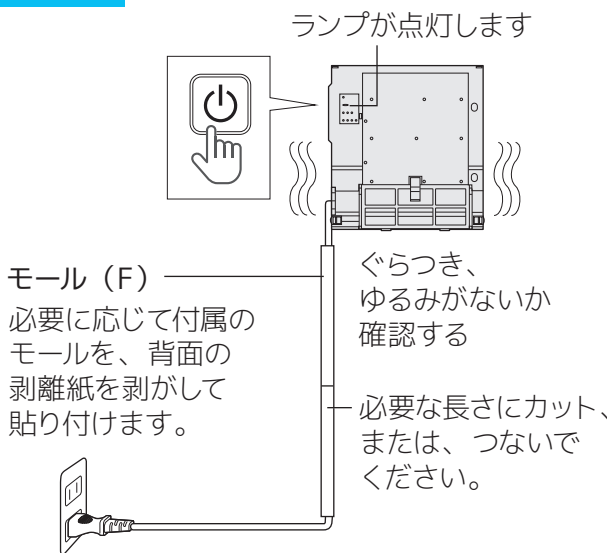

粘着テープのため、一度貼り付けたあと剥がすと、クロスや壁面を傷めるおそれがありますのでご注意ください。

6. フロントパネル（A）を取り付ける

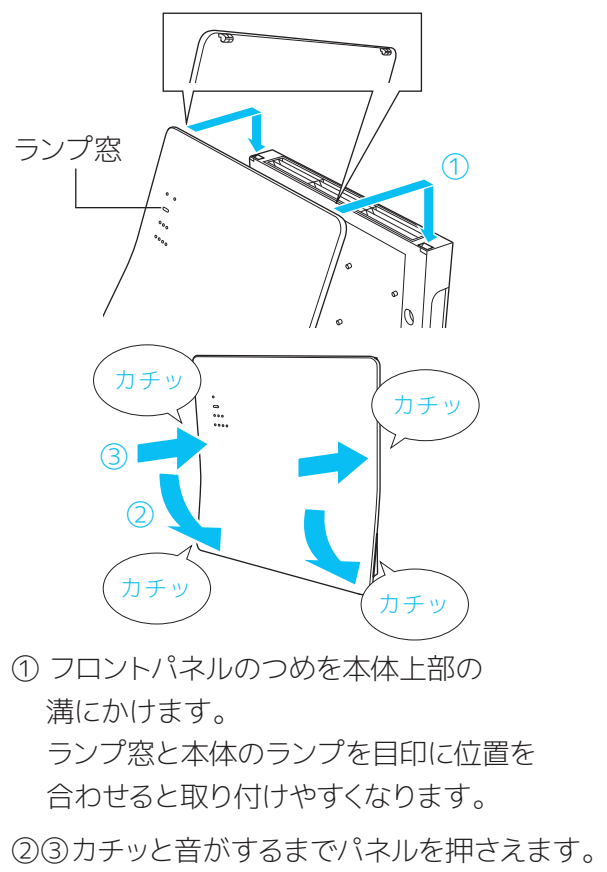

- ① フロントパネルのつめを本体上部の溝にかけます。ランプ窓と本体のランプを目印に位置を合わせると取り付けやすくなります。
- ②③ カチャッという音が出るまでパネルを押さえます。

設置完了