


リチウムイオン電池はリサイクルへ

本製品に使用されているリチウムイオン電池は貴重な資源です。再利用しますので、最寄りの充電式電池リサイクル協力店にご持参ください。廃棄物の分別ルールがある地域については、そのルールに従ってください。


充電式




Li-ion 00

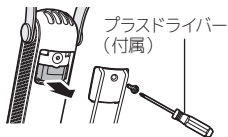

- 1** 付属のプラスドライバーで本体背面のビスをはずしてカバーを開け、光触媒フィルターを取り出す



- 2** ストラップを本体に対し垂直の位置に回して取りはずす

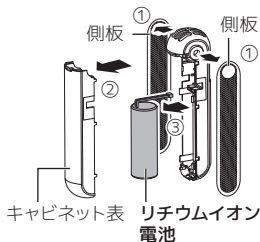


- 3** リチウムイオン電池を取りはずす
- ① 本体両側の側板をはずす
 - ② キャビネット表をはずす
 - ③ リチウムイオン電池のコネクターをはずして取り出す



- 4** リチウムイオン電池のコネクター部に絶縁のためテープを貼る


基本的な使いかた

● 電源の入れかた／切りかた




● ストラップの取り付けかた／外しかた

取り付けかた




取り外しかた



本体に対し垂直の位置（横向き）にすると外れます。

● 充電のしかた

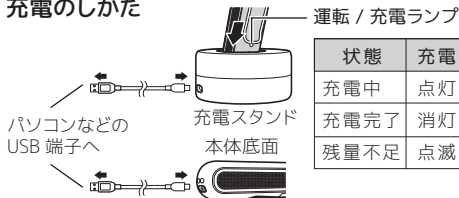

状態	充電ランプ
充電中	点灯（赤）
充電完了	消灯
残量不足	点滅（黄）

● スタンドの使いかた

