


Kaltech

目もと保潤器
取扱説明書 KL-HM01

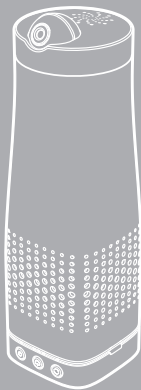

EYE MOIST

日本国内専用

日本国外では使用できません。
国外でご使用の場合は、保証や修理はできませんのでご了承ください。

保証書付

この取扱説明書には、保証書が添付されています。
添付されている保証書には、必ず「お買い上げ年月日・お買い上げ販売店名」等、
所定項目の記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。

目次

はじめに.....	1
安全上の注意.....	3
使用上のお願い.....	7
各部のなまえ.....	9
使用前の準備.....	10
使い方.....	12
お手入れのしかた.....	14
こまったときは.....	18
仕様.....	19
保証とアフターサービス.....	20

このたびは、本製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

ご使用前に、本取扱説明書を必ずお読みください。

はじめに


本製品は、光触媒テクノロジー搭載のモイスチャライザーです。
乾燥しがちな顔、口、鼻、目もとの乾きに潤いを与えます。

- 貯水トレイを通過した水は、光触媒プレートによって菌の発生を抑制※1
します。
- ミストと共にアロマの香りを一緒に楽しむことが可能です。アロマトレイ
にお好みのアロマを数滴滴下したアロマパッドを入れることで、香りを一緒
に楽しむことができます。


※1 本体の電源を常にONの状態で使用した場合。すべての菌について対応したものではありません。

用途に応じた使い方

- お顔まわりを保潤 (⇒ P. 12~P. 13「使い方」参照)

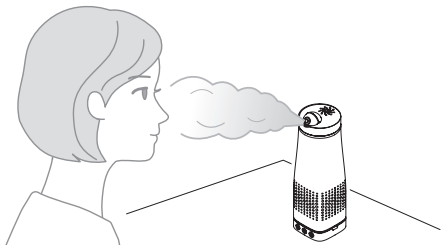

光触媒とは？

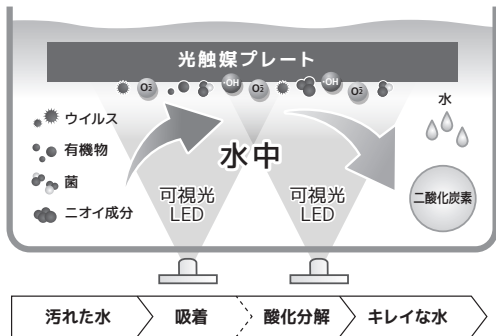


上図は、光触媒による水をキレイにするメカニズムです。
酸化チタンをコーティングした光触媒プレートに可視光LEDを照射すると
化学反応が発生、プレートに付着したウイルスや菌、ニオイの成分を分解^{※1}。
キレイな水となって排出されます。


※1 すべてのウイルスや菌、ニオイについて対応したものではありません。


安全上の注意


ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。
本製品を正しく安全にお使いいただくための記載をしています。
部品名についてはP.9「各部のなまえ」をご参照ください。

●本項目の表記について


 **警告** 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

 **注意** 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容

 禁止されている行為

 必ず行わなければいけない行為

警告

-  ● ACアダプターや電源コードを傷つけたり、傷んだ電源コードを使用しない。改造しない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない。重いものを載せない、挟み込ませない。高温部に近づけない。
- めれた手で、ACアダプターや電源コードのプラグを抜き差ししない。
- タコ足配線はしない。
- ACアダプターのコンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。
- 本体や光触媒プレートの分解や改造、修理をしない。
- 可動ノズルの吹出口にたばこの灰や飲料水などの液体を内部に入れない。故障の原因になります。
※ 液体や異物が内部に入った場合は、電源を切り、本製品をお買い求めいただいた販売店にお問い合わせください。
- 水タンク、ヘッドキャップ、貯水トレイの中、送風口には指や異物を入れない。
- 溶剤が付着した布・ビニール等で本体や付属品を覆わない。
- 本製品をお手入れする際は、油類、アルコール、ベンジン、シンナーで拭いたり、本製品の部品にヘアスプレーや、殺虫剤をかけない。
※ 付着した場合は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- 水道水、浄水、精製水、ミネラルウォーター以外の水を使用しない。これらの水であっても生成後、または開封後に長時間放置した水は、使用しない。
- 事故やけが、故障の原因となるため、運転中は超音波振動板に直接手を触れない。

安全上の注意 (つづき)

警告



- 本体に水をかけたり、水につけたりしない。
- 貯水トレイ部を丸洗いしない。
- 可動ノズル吹出口には液体を入れない。
- 水タンクの中に化粧水、目薬、アロマオイル、芳香剤、化学薬品などは入れない。お肌を傷めたり故障の原因になります。
- 電化製品の上にのせたり、置いたりしない。
- 乳幼児やペットが触れる場所では使用しない。
- お年寄り、子供、体が不自由な方、意思疎通が困難な方には、保護者や安全責任者から適切な指導監督を受けない限り単独では使用させない。
- 踏みつけたり、落下させたりして、強い衝撃や振動を与えない。
- 子供に玩具として遊ばせない。
- 屋外では使用しない。



- 交流100Vのコンセントを使用する。
- 付属の専用ACアダプターを使用する。
- 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。
- 電源プラグ、ACアダプターとの接続部のホコリなどは、定期的に取り除く。
- お手入れの際は、必ずコンセントからACアダプターを抜く。
- 雷が鳴ったら電源を切り、コンセントからACアダプターを抜く。
- 使用中、こげ臭いニオイや異音がした場合は、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜く。
- 電源コードに人が足をひっかかないよう電源コードを配置する。
- 本体外側の汚れがひどい時は、中性洗剤を使用してお手入れをしてください。

安全上の注意 (つづき)

⚠ 注意

- 次のような人は使用しない。
事故やトラブルの原因となります。
 - ・ 心臓疾病、傷害及びその疑いのある人
 - ・ 幼児や自分で意思表示できない人
 - ・ 温度や刺激の感覚が自覚できない人
 - ・ 自己免疫疾患のある人
- 次の人はご使用前に医師にご相談のうえ、使用する。
 - ・ 急性疾患の人
 - ・ 感染症疾患の人
 - ・ 悪性腫瘍のある人
 - ・ 有熱性疾患の人
 - ・ 高血圧の人や血液疾患のある人
 - ・ 発熱している人
 - ・ 糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人
 - ・ 神経障害のある人
 - ・ 皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
 - ・ 通院して薬を服用中の人
 - ・ アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や
使用に際してお肌に不安のある人
- 次のような場合や部位には使用しない。事故やトラブルの原因となります。
 - ・ お肌に傷や発疹、炎症やかゆみ等の異常がある場合
 - ・ 酒気帯びの場合 ・ 口内や陰部、粘膜などご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。
- 自分の意思表示をできない人には使わせない。
- 子供や体が不自由な方だけの使用は避ける。
- 子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。
- 以下の場所では使用しない。
 - ・ カーテンや洗濯物などで吹出口が塞がれる恐れのある場所
 - ・ 浴室など、水がかかったり、湿気の多い場所
 - ・ 食用油など、油成分が浮遊している場所
 - ・ 激しい振動のある場所
 - ・ スプレーや、化学薬品を使う場所
 - ・ 可燃性ガス/爆発性ガス/腐食性ガスのある場所
 - ・ 直射日光が当たったり極端な高温になる場所
 - ・ エアコン、暖房器具などの風の当たる場所
 - ・ 電磁調理器やスピーカーの近くなど磁気の多い場所
 - ・ テレビやラジオが近い場所
 - ・ 除細動器を使用する近くの場所
- 本製品の上に物を置かない。また、冷暖房器具を近くに設置したり、火気を近づけたりしない。

安全上の注意 (つづき)

⚠ 注意

- 使用中、本体が高温になった場合は、本体に触れない。
※ 使用中、LEDの熱で本体下部が少し温かくなりますが、故障ではありません。
 - 本製品の上に乗ったり、寄りかかったりしない。
 - 本製品を傾けたり、逆さまにしない。
 - 本製品をゆすったりしない。
 - 本製品を落としたりしない。
 - 水タンクや本体内部の水を飲まない。
 - 水タンクやヘッドキャップを外したままで使用しない。
 - ヘッドキャップの可動ノズルを塞いで使用しない。
 - ヘッドキャップ、カバー、水タンク、噴霧パイプの取り付けや取り外しに強い力を加えない。
 - 水タンクの規定量以上に水を入れない。
-
- 貯水トレイ内部に直接水を給水せず、必ず水タンクに給水してください。
 - 電源コードは必ずACアダプターを持って抜いてください。また、ACアダプターを抜く前に必ず電源を切ってください。
 - 長期間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜き、水タンク、貯水トレイ内部の水を捨てて十分に乾燥させてください。水が入ったまま放置すると、かびや雑菌が繁殖しニオイの原因になります。
 - 水タンクは毎回洗い、常に清潔にしてください。古い水を使用すると、異臭を発生したり健康を害したりする原因になります。
 - 発煙型の殺虫剤など、室内を薬品消毒するときは、電源を切り、シートなどで覆い、本製品に薬品が付着しないようにしてください。室内を薬品消毒したあとは、必ず室内をよく換気してから運転を再開してください。
 - 本製品を廃棄するときは、各自治体の指示にしたがって、正しく廃棄してください。
 - 丈夫で水平な安定した場所に設置してください。
 - 給水の際は噴霧を停止して電源をOFFにしてから給水してください。
 - 排水の際は電源を切り、ACアダプターを抜いてから排水してください。
 - 壁や水気を嫌うものから離して使用してください。
 - 本体から水が漏れてきた場合はただちにACアダプターを抜き、水タンク及び貯水トレイ内部の水を捨ててください。
 - 凍結の恐れがある場合は水を捨ててください。
 - 移動させるときは必ず運転を停止し電源プラグを抜いてください。
 - 取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

使用上のお願い

● 使用上のご注意

- ・水タンクの中に化粧水、医薬品、アロマオイル、芳香剤、化学薬品などは入れない。お肌を傷めたり故障の原因になります。
 - ・噴霧パイプ、カバー、水タンクを外した状態で運転しない。けがをしたり、故障の原因になります。
 - ・運転中は可動ノズルの吹き出し口をふさいだり、指を掛けたりしない。けがをしたり、故障の原因になります。(⇒ P. 13参照)
 - ・水タンクを取り外す時に、給水キャップについて水滴が垂れる場合があります。取り外す際には、水タンクを軽くゆすって取り外してください。濡れても良い場所を選び、ふきんやタオルなど水滴を拭きとるものをご用意ください。(⇒ P. 14参照)
 - ・本製品の特性上、温度、湿度が高いときには、吹き出し口前方にミストが降下して、本体周辺が濡れることがあります。その場合は吹き出し口前方にタオルを敷くなどの対策を行ってください。
 - ・本体をパソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、家具、楽器、壁にあたる場所に設置しない。直接ミストがかかったり、転倒して水をこぼしたりすると、機器の故障や対象の表面を傷める原因となります。
 - ・運転中は超音波振動板に直接手を触れない。事故やけが、故障の原因になります。
-

● 本製品の特性について

- ・運転中、LEDの熱で本体下部が少し温かくなりますが、故障ではありません。
 - ・水タンク内の水の残量が少なくなるとミストの量が少なくなります。その後、自動的に電源が切れミストの噴霧が停止します。
 - ・水温や水質など使用環境の影響で電源を入れた直後は、ミストの量が少ない場合があります。数分程度経過するとミストの量が安定します。
 - ・気温、湿度、気流など、使用環境により、ミストの量が変わる場合がありますが、故障ではありません。
-

● 持ち運びについて

- ・運転中は本体を移動させない。もし移動させたい場合は、電源を切り、本体を立位のまま移動させてください。かたむけて移動させると、本体から水が漏れる場合があります。
-

● 給水について

- ・水道水、浄水、精製水、ミネラルウォーター以外は使用しない。水の成分によっては故障したり十分な性能が得られない場合があります。

● 排水について

- ・ご使用後、水タンク内に残った水は必ず捨ててください。雑菌などが繁殖するおそれがあります。
- ・約3日以内の待機であれば、貯水トレイの水は入れ替えずにご使用できます。(⇒ P. 13参照)
※ 待機日数は目安です。ご使用の環境や使用状況によって異なります。
- ・貯水トレイから排水する場合は、必ず送風口が上になるようにして水を捨ててください。送風口から水が入ると故障の原因となります。

● お手入れ・保管について


- ・水タンクと本体内部は常に清潔を保つよう定期的にお手入れをしてください。お手入れをせずに使用を続けると、カルキ(カルシウムなどのミネラル分)が水アカとなって付着して、性能が低下する原因になります。また、本体内部が汚れると、誤動作や故障の原因になります。
- ・本体内部をお手入れをする際は、水以外は使用しない。
(⇒ P. 14~P. 17参照)
- ・本体外側をお手入れをする際は、柔らかい布で拭いてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布でから拭きしてください。(⇒ P. 17参照)
- ・長時間ご使用にならない場合はお手入れをした後、よく乾燥させてから保管してください。
- ・しばらくお使いにならなかった時には、使用前にお手入れをした後、ご使用ください。

● アロマオイルについて

- ・本製品は、エッセンシャルオイル(天然精油)、アロマオイル(合成香料)のどちらにも対応しています。
- ・アロマパッドにお好みのアロマオイルを2~3滴垂らしご使用ください。
(⇒ P. 11参照)
- ・香水や不純物・固形物などを含むオイルは故障の原因となりますので、使用しない。
- ・アロマオイルの使用上の注意をよく読んでご使用ください。
- ・エッセンシャルオイルが直接本体外側に付着しないようにご注意ください。故障や外装のカバーが溶けるなどの原因になります。
- ・アロマパッドが汚れてきた場合や違う種類のエッセンシャルオイル(天然精油)、アロマオイル(合成香料)を使用する場合は、アロマパッドを交換してください。

各部のなまえ

本体

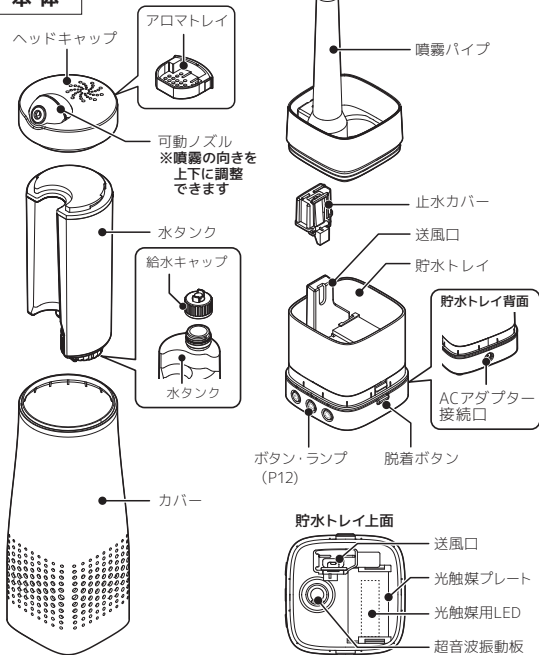

付属品



取扱説明書：1部（本書）
かんたんスタートガイド：1部
ACアダプター：1個

アロマパッド（フェルト製）：3枚
※お取替用のアロマパッドは、別途市販品をご購入下さい。


使用前の準備

給水する

1. 本体を手でおさえながら、ヘッドキャップを真上に持ち上げて水タンクを貯水トレイ、カバーから取り外す
2. 水タンクから給水キャップを取り外す

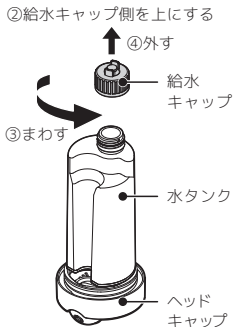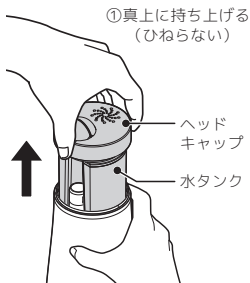

3. 水タンクに水を入れる

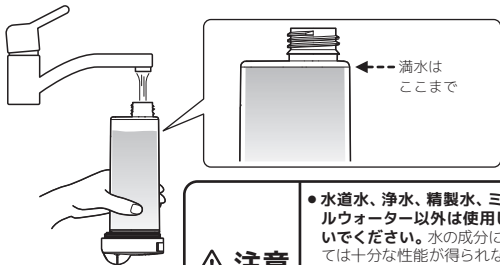


※水タンクの外側に水がこぼれたり、水気が残っている場合は拭き取ってください。

⚠ 注意

- 水道水、浄水、精製水、ミネラルウォーター以外は使用しないでください。水の成分によっては十分な性能が得られない場合があります。
- 上記の水であっても生成後、または開封後に長時間放置した水は、使用しないでください。


使用前の準備 (つづき)

4. 水タンクに給水キャップを取り付ける
5. 水タンクをキャップ側を下にしてカバーに戻し、貯水トレイに取り付ける

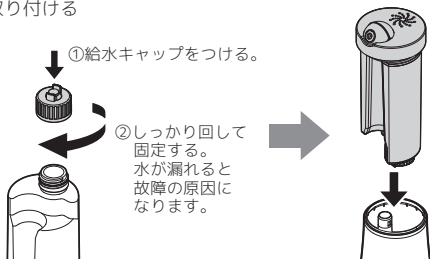

アロマを使用する場合

1. アロマトレイを本体から取り外し付属のアロマパッドを1枚入れる
2. お好みのアロマオイルをアロマパッドに2～3滴垂らしアロマトレイを本体にセットする

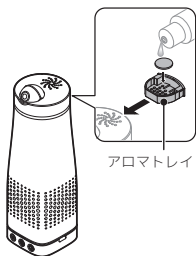

⊘ 禁止

- アロマオイルは、絶対に水タンクに混入させないでください。
- 香水や不純物・固形物などを含むオイルは故障の原因となりますので、使用しないでください。

⚠ 注意


- 本製品は、エッセンシャルオイル(天然精油)、アロマオイル(合成香料)のどちらにも対応しています。
- アロマオイルは、ご使用のオイルの「使用上の注意」をよく読んでご使用ください。

ACアダプター接続

1. ACアダプターをコンセントに差し込む
2. 貯水トレイ背面のACアダプター接続口にACアダプターのプラグを差し込む ※ACアダプターが接続されると「ピーツ」と音が鳴ります

使い方

本体正面

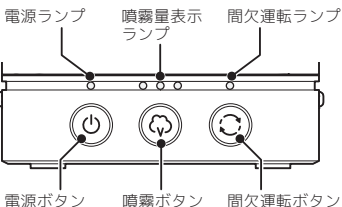

● 電源を入れる（電源ボタン）

- ・水タンクに水が充分あることを確認してから電源ボタンを押してください。
- ・電源ボタンを押すと電源ランプと光触媒用LEDが青色に点灯し、電源が入ります。



光触媒用LED
(青色点灯)

● 電源を切る

電源ON時に電源ボタンを約2秒長押しすると、電源がOFFになります。

● 運転を開始する（噴霧ボタン）

噴霧ボタンを押すと噴霧量表示ランプが青色に点灯し、運転を開始します。

● 噴霧量の調節

- ・電源ON時に噴霧ボタンを押すと「弱・中・強」の3段階で噴霧量を調整します。
- ・噴霧量表示ランプは噴霧ボタンを押すごとに切り替わります。
- ・電源ON時に噴霧量表示ランプが消灯している場合は、待機状態です。待機中はミストは出ませんが、光触媒用LEDが点灯し光触媒の機能が継続しています。

○○○
待機状態
(噴霧停止)



弱



中



強

使い方（つづき）

ピッ



● 間欠運転をする（間欠運転ボタン）


間欠運転ボタンを押すと、運転中に6秒噴霧する／6秒噴霧しない動作を繰り返しおこないます。

長時間の運転や噴霧量をお好みに合わせて調整したいときにご利用ください。

- ・ 間欠運転動作中は、間欠運転ランプが点灯します。
- ・ 間欠運転動作中に間欠運転ボタンを押すと、間欠運転を解除します。

ミストをあてるときは

- ・ お顔にミストが当たるように本体の設置場所と可動ノズルの向きをお好みに合わせて調整してください。
- ・ 本体とお顔との距離が、30cm程度となるようにしてご利用ください。
- ・ ミストがエアコンなどの風の影響を受けないように本体を設置してください。

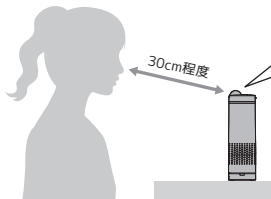

- ・ 可動ノズルは上下に約30°可動します。
- ・ 可動ノズルに指を掛けて噴霧の向きを調整してください。




⊘ **禁止**

- ・ 運転中は吹き出し口をふさいだり、指を掛けたりしないでください。

待機中（噴霧停止）について

- ・ 噴霧停止時は、電源ONのまま待機状態でご使用ください。光触媒の機能が継続します。
- ・ 水タンクは毎回洗い、常に清潔な状態にしてご使用ください。
- ・ 待機中、貯水トレイにたまった水は、光触媒プレートによって菌の発生を抑制します。約3日以内^{※1}の待機であれば、貯水トレイの水は入れ替えずにご使用できます。
- ・ 運転しないまま約3日間待機した場合、貯水トレイの水は捨ててください。



光触媒用LED

※1 待機日数は目安です。ご使用の環境や使用状況によって異なります。

お手入れのしかた

⚠ 注意

- お手入れは必ず電源をOFFにして、コンセントからACアダプターを抜いてから、おこなってください。
- 本体内部は常に清潔を保つよう定期的にお手入れをしてください。お手入れをせずに使用を続けると、カルキ（カルシウムなどのミネラル分）が水アカとなって付着して、性能が低下する原因になります。

水タンクのお手入れ（毎回）

水タンクは毎回洗い、常に清潔にしてお使いください。古い水を使用すると、異臭を発生したり健康を書したりするおそれがあります。

本体内部（貯水トレイ・その他の部品）のお手入れ


1. 水タンクを貯水トレイ、カバーから取り外す



※ 水タンクを取り外す際は、給水キャップについた水滴が垂れる場合がありますので、ご注意ください。



2. 水タンクからヘッドキャップと給水キャップを取り外す

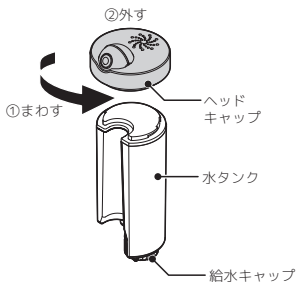


③給水キャップ側を上にして




お手入れのしかた (つづき)

3. 貯水トレイ両サイドの脱着ボタンを押しながらカバーを貯水トレイから取り外す

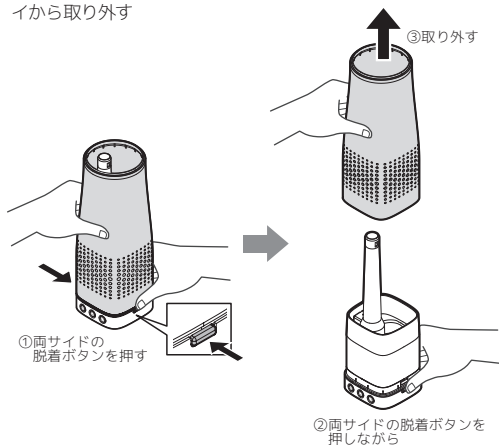

4. 噴霧パイプと止水カバーを貯水トレイから取り外す
5. 貯水トレイに貯まった水を捨てる

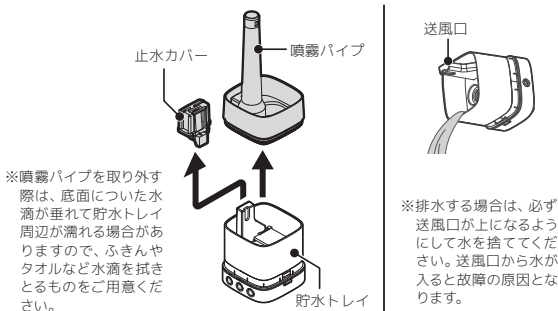


お手入れのしかた (つづき)

6. 各部品のお手入れをする

貯水トレイのお手入れ (3日に1回以上)

丸洗いできません

綿棒などで気になる箇所を拭いてください。
※超音波振動板は精密部品ですので、強い力を加えたり硬いものでこすったりしないでください。

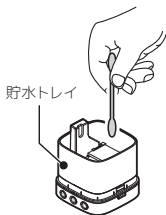

禁止

- 貯水トレイは丸洗いしないでください。電子部品のため故障の原因になります。

注意

- 貯水トレイ内の光触媒プレートは、強く押ししたり、こすったりしないでください。また、はずれたり位置がずれたりした場合、必ず下図の位置に戻してご使用ください。


貯水トレイ上面



その他部品のお手入れ (3日に1回以上)

丸洗いができます

水で洗い、乾いた柔らかい布などで水分を拭き取ってから、陰干しをして十分に乾燥させてください。

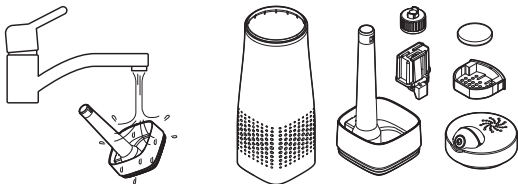


禁止

- 中性洗剤、漂白剤、ベンジン、クレンザー、シンナー、アルコール類は、使用しないでください。

お手入れのしかた (つづき)


お手入れ後のヘッドキャップ、水タンクの取り付け

1. ヘッドキャップ位置合せマークの▼▲位置をそろえてヘッドキャップを水タンクに取り付ける

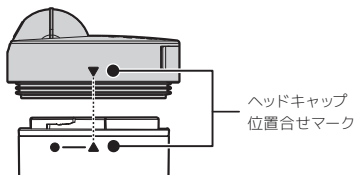

2. ヘッドキャップをまわして固定する


- ① 位置合せマークを利用し、ヘッドキャップの内側にあるツメと水タンクのスライド溝との位置を合わせます。
- ② ヘッドキャップを「カチッ」と音がするまで時計周りにまわして固定します。

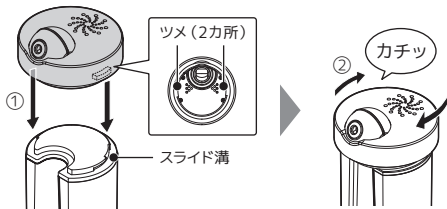

本体外側のお手入れ (適時)

カバー、底面 (吸込口)

本体外側の汚れは、やわらかい布で拭き取ってください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布でから拭きしてください。

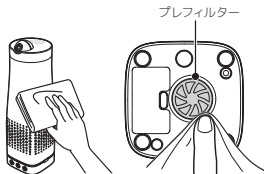

こまったときは

こんなとき

ご確認ください

作動しない

- ACアダプターはコンセントに正しく差し込まれていますか？
⇒ 下記が正しく接続されていることを確認してください。
 - ・ ACアダプターとコンセントの接続
 - ・ ACアダプター端子と本体の接続
- 電源は入れましたか？
⇒ 電源が入っていない場合、電源ボタンを押してください。
- 水タンクに水が入っていますか？
⇒ 水タンクに水を給水してください。
- 本体を傾いた場所に置いている。
⇒ 本体を水平な場所に置き電源を入れなおしてください。

ミスト（霧）が出ない
ミスト（霧）が少ない

- 水タンクの水がなくなっていないですか？
⇒ 水タンクに水を給水してください。
- 水タンクが本体に正しくセットされていますか？
⇒ 水タンクを正しくセットしてください。

本体のニオイが
気になる

- 水タンクに水を入れてから長時間たっていないですか？
- 水道水、浄水、精製水以外を使用していないですか？
⇒ 水タンクの水を捨ててよくすすぎ、新しい水を給水してください。
- 本体、水タンク、ヘッドキャップ、貯水トレイの中が汚れていませんか？
⇒ P.14「お手入れのしかた」をご参照ください。

こんな表示が出るとき

トラブルが発生した場合、ランプ表示で下記のエラーをお知らせします。

ランプ表示	考えられる原因 / 処置方法
電源ランプが5秒間点滅した後に消灯	● 貯水トレイに水がない ⇒ 水タンクに水を給水してください。
電源ランプが点滅※	● 製品の故障が考えられます。 ⇒ 本製品をお買い求めの販売店にご相談ください。

※ ランプのエラー表示は電源ボタンを押すと消えます。

仕様

品名	目もと保潤器 アイモイスト				
型番	KL-HM01				
運転方式	超音波式				
ACアダプター	入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC24V				
定格電圧	DC24V				
運転モード	連続運転モード 3段階（弱/中/強） 間欠運転モード（6秒噴霧 6秒停止）				
運転切替	待機時 ^{※1}	弱	中	強	
消費電力	1W	10W	11W	12W	
噴霧量（目安） ^{※2}	—	約30ml/h	約50ml/h	約70ml/h	
使用時間 ^{※3}	連続運転	—	約8時間	約5時間	約3.5時間
	間欠運転	—	約16時間	約10時間	約7時間
使用温度範囲	5℃以上～35℃未満				
外形寸法	幅 74mm × 奥行 74mm × 高さ 247mm				
重量	約410g（未注水の場合）				
水タンク容量（最大）	約235mL				
付属品	取扱説明書（本書） かんたんスタートガイド ACアダプター（コード長約1.8m） アロマパッド×3				


※1 待機時とは、本体電源ONのまま噴霧を停止して、光触媒を稼働させている状態です。
本製品の電源を切ると光触媒が機能しないため、菌の発生を抑制できません。
本体電源は常にONのまま待機状態でご使用ください。

※2 温度25℃/湿度50%の環境における噴霧量。ご使用する時期、部屋などの諸条件による変動があります。

※3 使用時間は目安です。ご使用する時期や環境によって異なります。

仕様および外観は予告なく変更する場合があります。

寸法図

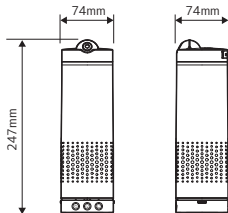

保証とアフターサービス

■保証書（添付）

- この取扱説明書には、保証書が添付されています。添付されている保証書には、必ず「お買い上げ年月日・お買い上げ販売店名」等、所定項目の記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

■修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理：
保証書の記載内容により、無償修理規定に従って、修理させていただきます。修理のご依頼時には、保証書をご提示ください。
- 保証期間経過後の修理：
修理が可能な場合は、ご要望により有償で修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間

弊社は、本製品の補修用性能部品を製造打切後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、本製品をお買い求めいただいた販売店にお問い合わせください。

※製品に異常のある場合、お客様自身で修理されると大変危険です。絶対にしないでください。

Kaltech

カスタマーセンター



0800-999-0830

通話料無料

受付時間：9:00～17:00

（平日12時～13時、土・日・祝日は除きます）

※年末年始、その他都合によりお休みさせていただくことがあります。
予めご了承ください。

〈無償修理規定〉

1. 取扱説明書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、弊社が無償修理いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合には有償修理となります。
 - (a) 保証書（本書）のご提示がない場合。
 - (b) 保証書（本書）にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (c) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (d) お買い上げ後に本製品を落下させた場合など、お客様の過失による故障・損傷。
 - (e) 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源（電圧、周波数）、および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - (f) 適正な使用用途以外（例：屋外に設置・船舶に搭載）に使用された場合の故障・損傷。
 - (g) ご使用によるキズ・汚れ・変色等、経年劣化や保管上の不備による損傷。
 - (h) 可燃性ガス／爆発性ガス／腐食性ガスのある場所で使用された場合の故障・損傷。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
4. 個人情報の取り扱いについて
保証書（本書）にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動に利用させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。お客様の個人情報は弊社にて厳重に管理いたしますが、保守会社などに修理を委託する場合、お客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合においても弊社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。

★ この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

★ 保証期間経過後の修理につきましては、本製品をお買い求めいただいた販売店にお問い合わせください。

★ 持込修理の対象製品を送付いただく際の送料などはお客様の負担となります。

● 保証期間中に故障が発生した場合は、本製品と保証書（本書）をご用意のうえ、本製品をお買い求めいただいた販売店にご依頼ください。お買い上げ年月日、販売店名など記入もれがあると無償修理できません。記入のない場合は、本製品をお買い求めいただいた販売店にお申し出ください。

● 第三者から転売品の購入、または譲渡された商品につきましては保証対象外となります。

● 保証書（本書）は再発行いたしません。大切に保管してください。

MEMO

保証書

持込修理

品名	目もと保潤器 アイモイスト	
型番	KL-HM01	
お客様	ふりがな	
	お名前	様
	ご住所 〒 ☎ ()	
保証期間	お買い上げ年月日 年 月 日より 1年間	
お買い上げ販売店名・住所・電話番号		
修理メモ		

Kaltech カルテック株式会社